使用说明书

干衣神童

Haier

GDZ10-1
干衣机

美式干衣机来到中国
超大容量设计
烘的自然、清爽

专用号：0030504302

VC532236

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制。

- 使用前请仔细阅读《使用说明书》，因不按说明使用而出现问题，责任不在厂方
- 请妥善保存，以备参阅

目录

使用之前

- 各部位名称……封二
- 注意事项……1
- 安装与调整……3

使用过程

- 烘干前准备……5
- 检查线屑过滤器是否干净并处于正确位置……5
- 将衣物放入干衣机……5
- 关上干衣机门……6
- 控制盘设定……6
- 程序结束……6
- 清洗……7
- 结束……7

故障排除 疑问解答……8

装箱说明 售后服务……9

规格表 安全用电提示……封底

尊敬的海尔用户：

衷心感谢您选择海尔产品！

海尔的星级服务将自始至终伴随您，使用时如有问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品，向大家介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远！

各部位名称

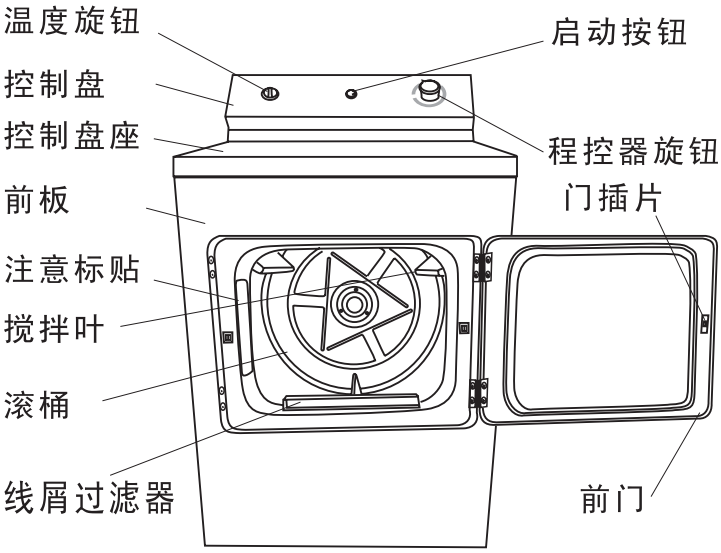

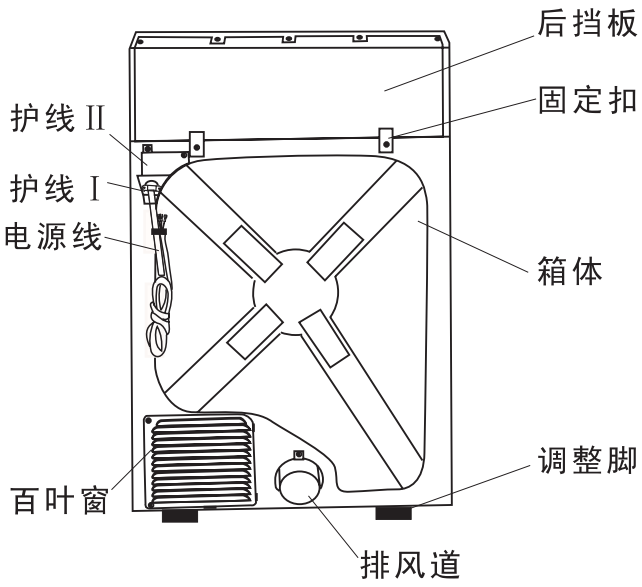

符号含义说明

警示标志		凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成干衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志		凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成干衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

附件

伸缩管（1件）		管卡（1件）	

本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔干衣机及其配件可能与本说明书的图示不一致，请谅解。

注意事项

使用之前

请将电源线连接在交流电220V电源上。此电源必须可承受30A的电流，电源中一定要有接地线，而且一定要可靠接地，可能的话，最好使用漏电保护器(为避免危险，请联系我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员进行安装连接)。

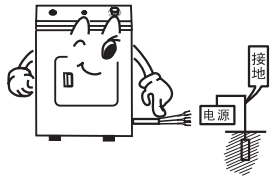

干衣机正常使用时，请不要随意插拔、移动电源线，不用或清理时，一定把电源断开，请勿用湿手去拆卸电源线。

不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；当电源线损坏或电源线与电源连接处松动时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。电源线以及电源线与电源连接处要保持清洁，若沾有灰尘，请先断开电源，然后仔细用干布擦拭掉。

干衣机不能安装在露天及潮湿的环境中，如不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。

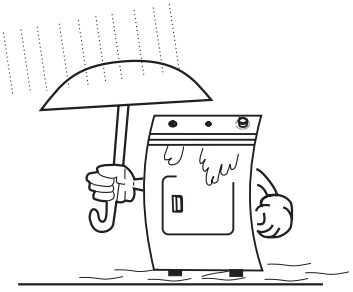

请将干衣机放置在透风好的地方，以免发生其它意外。

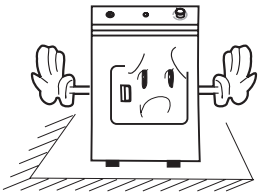

潮湿衣物需经脱水后方可放入干衣机内烘干，以防水滴到电器件上损坏干衣机及造成危险。

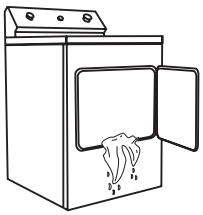

干衣机工作时，不要靠近干衣机使用可燃性喷雾剂，当煤气、易燃气体泄露时，不要插拔电源插片及开关机。

不要与其它电器合用一个插座，以免干衣机工作时影响其它电器正常工作。

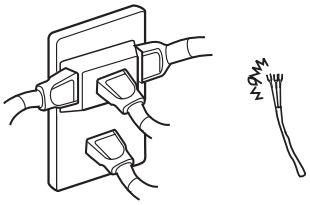

注意事项

使用之前

不允许烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂、汽油、香蕉水等化学药品的衣物。

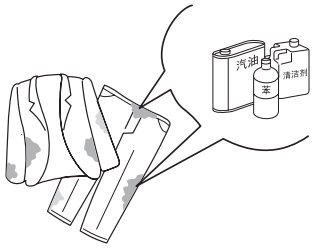

不能自行分解、修理、改装。

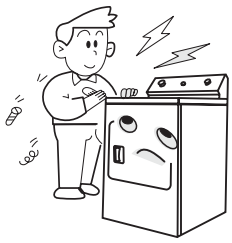

干衣机在工作时后板较热。在排除热气时小心烫伤。为了安全起见，无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

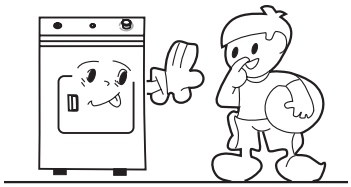

当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本干衣机。

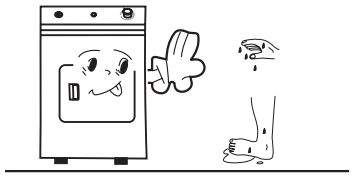

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在干衣机上，以免导致控制盘座变形。

禁止把干衣机的排风口与烟道连接，防止烟和灰尘反灌。

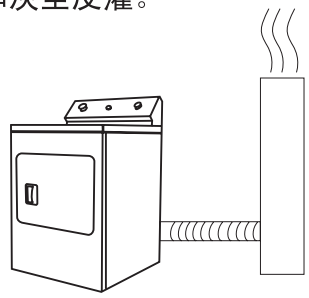

不要烘干雨衣、自行车罩、羽绒制品等含橡胶或类似弹性材料的物品。

干衣机程序结束后，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免干衣机过热烫伤人体皮肤。

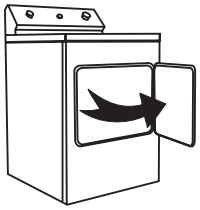

如果您的衣物为不可干衣机烘干质料或有以下标记等，则不要使用干衣机烘干。



不可滚筒干燥

悬挂凉干

滴干

平摊干燥



阴干

安装与调整

使用之前

请您按说明书的要求安装与调整干衣机，这对您安全及正确使用干衣机很重要

干衣机应安装在通风或排风条件好的地方。若安装在密闭室内（如浴室、厕所等地方），需要加装向室外排风的伸缩管。以下是干衣机外轮廓尺寸图，供选择干衣机安装位置时参考。

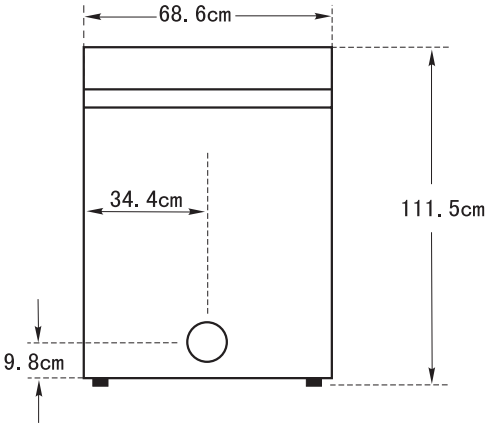

后视

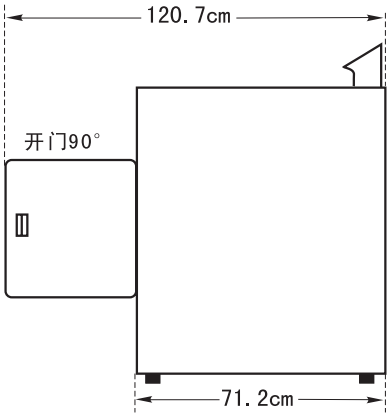

侧视

干衣机支撑面最大允许坡度为3cm。地面倾斜或不平会造成干衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

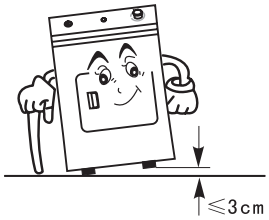

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认干衣机是否水平。

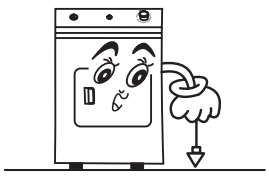

● 调节调整脚

干衣机有4个调整脚位于干衣机底部四个角上，其调整方法如右图所示（将干衣机一角稍抬起，旋转调整脚，向右旋转调整脚伸长，向左旋转调整脚缩短，调整四个调整脚直到干衣机水平为止）。

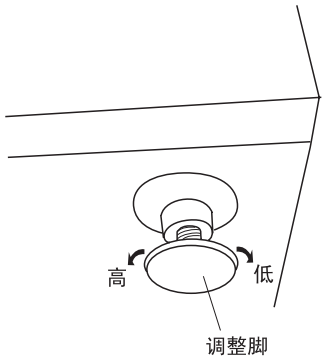

安装时请注意：

- 不能在露天或易被雨淋的地方安装干衣机；
- 干衣机排风道不能紧挨窗帘，地毯等物；
- 不要将干衣机安装在存放汽油或其他易燃品的地方。

安装与调整

使用之前

排气用伸缩管的安装

如果放置干衣机的地方有排气孔，建议你最好把蒸汽排出室外。我们为您准备了伸缩管、管卡。
在接通电源之前，请把伸缩管接到排风道上，用管卡夹住，然后拉长伸缩管与排风口连接起来（若没有排风口可通过窗户，把伸缩管口伸到窗外），使伸缩管尽量保持平直，这样您就可以把蒸汽排出室外了。

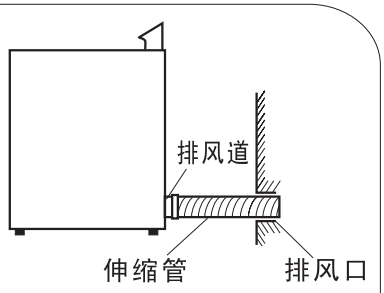

几种正确与错误安装方法对比：

正确

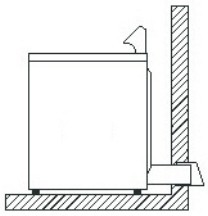
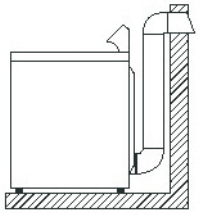
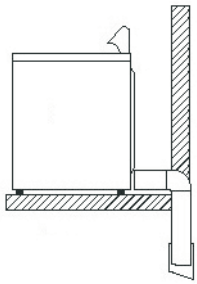

错误

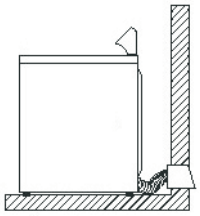
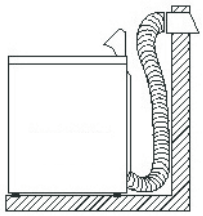
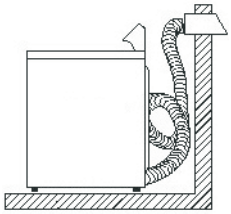

使用过程

1 烘干前准备

- 将同种类型的衣物（棉织品、化纤织品和毛线织品）放在一起干燥。
- 深色和浅色的衣物应分开干燥。将易脱落毛屑的织物和易吸收毛屑的织物分开干燥。易脱落毛屑的衣物将里子向外翻再放入干衣机内。
- 应确保衣物上的纽扣、饰物都是耐高温的且不会损坏滚筒表面。衣物放入时应拉好拉链、扣好纽扣和钩子、系好腰带以避免缠绕或发生其他障碍。
- 如可能的话，将衣物的口袋翻出以便均匀干燥。
- 检查衣物上是否仍有未洗净的污迹。如有，应再洗一次此污迹。否则用干衣机加热干燥后某些污迹可能会永久无法清除。
- 将小件衣物先放入网袋内再放入干衣机内干燥，这样可避免缠绕并易于取出。
- 请确认电源插座已可靠接地，接地端不应与煤气管道、自来水管道连接；
- 确认排气口与伸缩管已连接。

2、检查线屑过滤器是否干净并处于正确的位置。

3、将衣物放入干衣机。

- 每次放入衣物占滚筒体积的1/3～1/2为宜，不要放太多衣物，因为干衣时需要一定的空间使衣物自由旋转以达到均匀干燥和防皱的目的。
- 当干燥大件衣物时，一次只放入2～3 件，再用中小件衣物填充。
- 当衣物质地较精细或衣物较少时，为了达到较好的干燥效果和防皱，可加入两条不脱落线屑的毛巾。
- 不要使衣物过分干燥，以免衣物发皱、收缩、粗糙、和积累静电，产生更多的线屑。

烘干衣物参考重量：

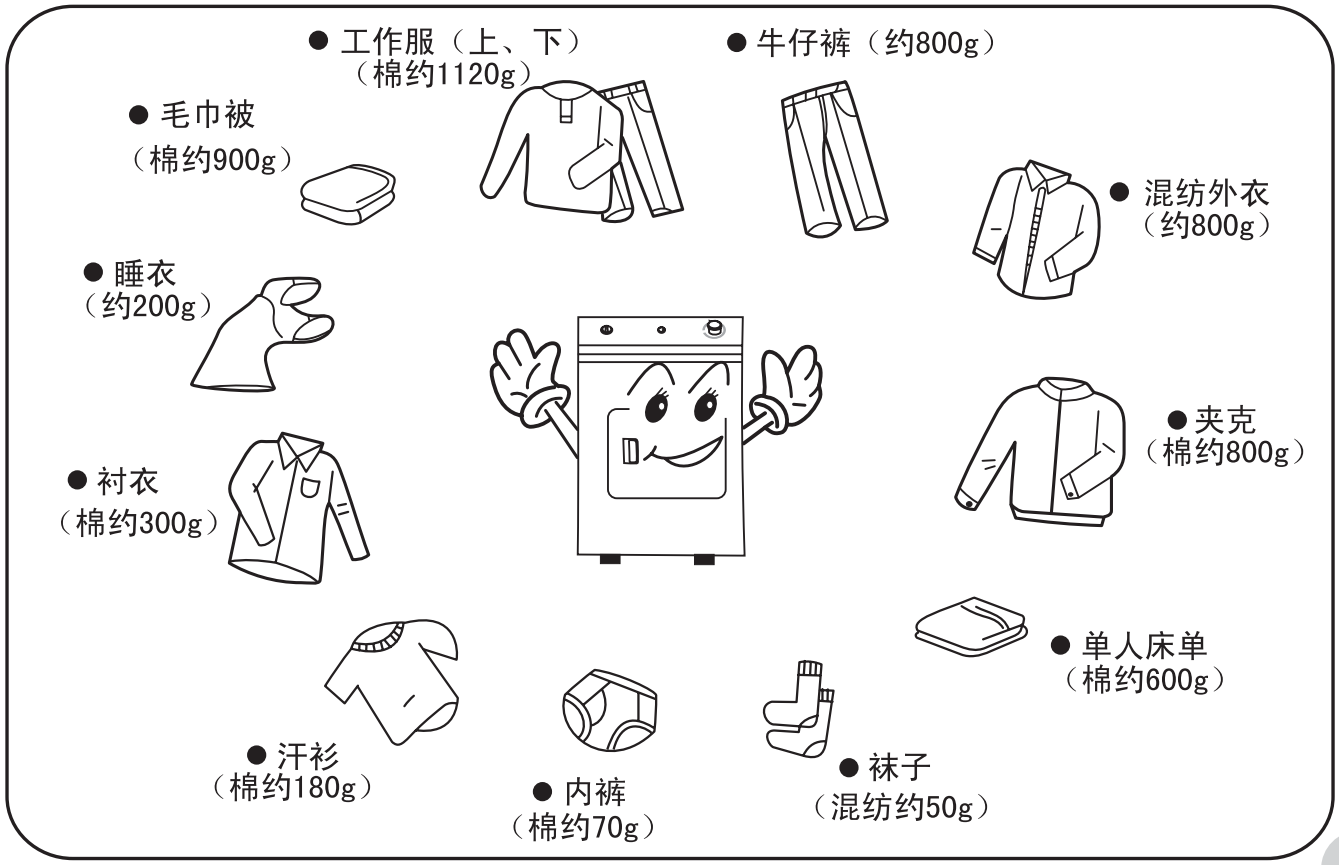

4、关上干衣机门

5、控制盘设定

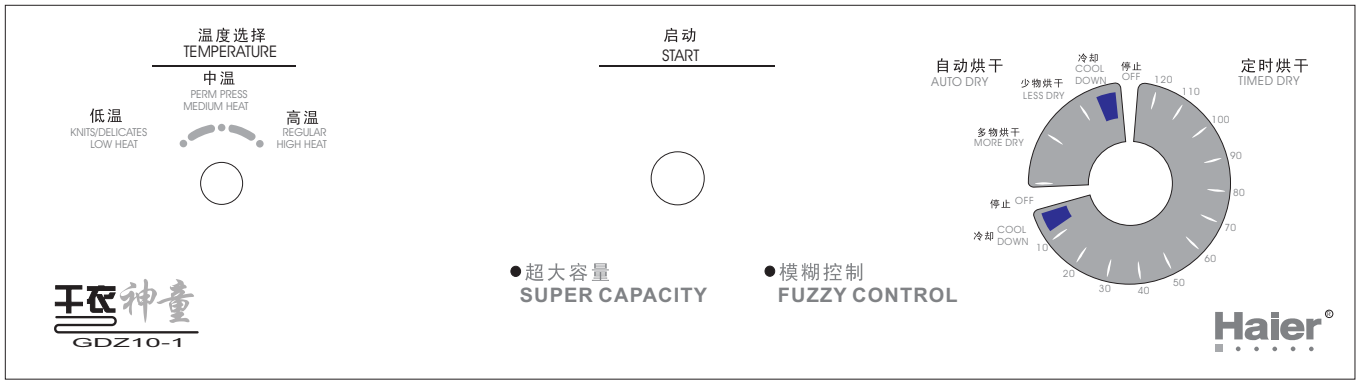

a、定时程序

你可以根据衣物类型和干衣量按下表来选定干衣时间和温度，最长时间可设定到120分钟。

衣物类型	选择温度	最长定时(min)	最大干衣容量(kg)
一般衣物	高温	120	10
免烫衣物	中温	100	10
针织品 精细品	低温	120	10

b、自动烘干程序

该程序适用于一般衣物和免烫式衣物。干衣时间随温度的选择而自动调节。

衣物类型	选择温度	最长定时(min)	最大干衣容量(kg)
一般衣物	高温	自动调节	6.0
免烫式衣物	低温	自动调节	6.0

注：（1）室内温度和湿度会影响干衣时间；
（2）检查衣物上附着的标签，按说明的温度选择温度及时间；
（3）每个程序的最后一步都是“冷却”。这时，加热自动停止，但滚桶仍继续旋转5～10 分钟。这是为了减少皱纹并使衣物较容易取出。

C、启动按钮

当设定好干衣温度和时间后，按下“启动”按钮持续2秒钟，干衣机开始工作。当需要在干衣机运行时加入或取出衣物时，只需打开门即可。任何时候只要开门，干衣机立即停止运行；关上门后按启动按钮干衣机继续运行。

注：开干衣机门时注意热蒸汽冒出，小心烫伤。

6、程序结束

程序结束时，蜂鸣器将会发出响声提示。此时即刻取出衣物，将衣物挂起或折叠。

7、清洗

●积累在网上的线屑会阻碍空气流通，使干衣时间延长,每次使用后都应清洗线屑过滤器。

●进行清理时，请先断开电源线与电源的连接。

清洗线屑过滤器

(1)取下线屑过滤器
该过滤网位于门的下方，朝正上方拉动即可取下。如图1：

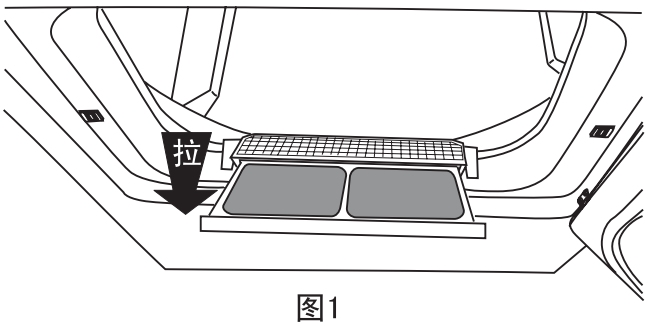

图1

(2)清洗线屑过滤器
用擦布擦去积在线屑过滤器上的线屑。如图2:

(3)安装线屑过滤器
如果线屑过滤器是用湿布或在水中清洗干净的，请晾干后再安装。

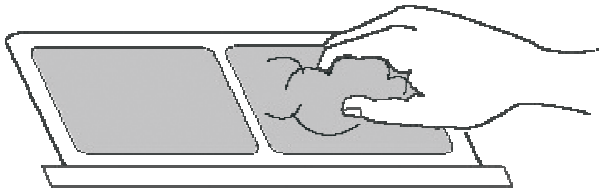

图2

●若衣物使用了织物软化剂，干燥后可能会在线屑过滤器上附着一些蜡，可将线屑过滤器取下用温肥皂水清洗，待干燥后再将其按上述方法装到干衣机上。

清洗箱体和内桶

清洗箱体和内桶时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

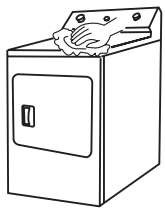

- 清洗过内桶后，必须打开干衣机前门通风干燥晾干。

8、结束

（1）干衣结束需尽快取出衣物，否则衣物容易褶皱；同时周围热蒸汽冷凝后，又会使衣物变得湿润。
（2）必须断开电源线与电源的连接后进行保养，挂好电源线。
（3）如有必要请收回伸缩管。
（4）将干衣机前门打开一段时间（约1小时）后，再关上。

故障排除 疑问解答

(若干衣机出现故障，请断开电源线与电源的连接后进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

异常现象	异常原因	排除方法
干衣机不启动	● 是否停电或跳闸 ● 电源连接是否紧固牢靠 ● 烘干衣物是否超载 ● 温度保险器是否断开	●来电后再使用 ●检查电源连接，确保紧固到位 ●加载衣物必须经过脱水，且烘干重量（湿衣物的重量）不应超过18kg ●请专业人员更换温度保险器
干衣机外部发热或能闻到热味	●线屑过滤器的过滤网被毛屑堵塞 ●排风口或排风道被堵塞	● 每次使用前后都应将线屑过滤网清除。 ● 清除堵塞物
衣物褶皱过多	●机内衣物放得太满。 ●结束后未及时取出衣物。 ●衣物未适当分类。 ●温度定得太高。	● 不要将衣物放的太满。 ● 结束后应将衣物立即取出。 ● 见5页，“烘干前的准备”。 ● 遵守衣物标签上的维护指示。
衣物收缩	●过分干燥	● 遵照衣物上的维护标签指示。如果此衣易收缩，干衣时应经常检查衣物。当衣物还微潮时就拿出，以避免过干，然后将衣物挂起或平放使之完全干燥。
衣物有毛团	● 合成纤维和免烫纤维产生毛团属正常。这是由于正常的摩擦引起。	●用织物软化剂润滑纤维。 在烫衣物时，在领口和袖口上喷洒定型胶。 将衣物里子向外翻以减少摩擦。

干衣机运行时可能产生的声音

- 滚筒振动声：这通常是由于湿重的衣物在滚筒内翻转时对桶壁撞击产生的。
- 气流撞击声：当干衣机对衣物烘干时，会产生水蒸汽，大量水蒸汽急着从排气道排出，与旋转的内桶底撞击，有时会产生啸叫声。
- 定时器转动的声音。

装箱说明

名称	数量	存放位置
● 使用说明书	● 壹本	● 文件袋内
● 合格证	● 壹枚	● 文件袋内
● 明信片	● 壹枚	● 文件袋内
● 保修证	● 壹件	● 文件袋内
● 伸缩管	● 壹件	● 滚桶内
● 管卡	● 壹件	● 文件袋内
● 干衣机	● 壹台	

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔干衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、干衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请参阅保修证，拨打当地售后服务电话，我们将真诚为您服务。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

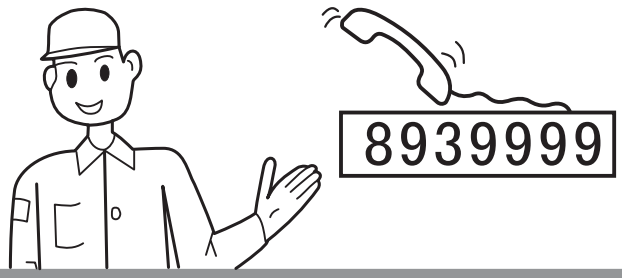

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101　　服务电话：（0532）8939999　　传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com　　E-mail：washer@haier.com

规格表

执行标准：Q/02　HRE017-2003

类别	干衣机
型号	GDZ10-1
额定电压·频率	220V~·50Hz
额定干衣容量	10.0kg　（标准干布质量）
额定输入功率	4800W
质量	约55kg
外形尺寸	长712mm　宽686mm　高1115mm

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1.必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2.必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证合格的产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

海尔集团 海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内
邮编：266101　电话：（0532）8939999　传真：（0532）7636565

2003年第2版